

SANSUI

הוראות שימוש
לרמקול טרולי
דגם SANSUI SAN-4515



קראו את הוראות הפעלה בעיון לפני ההתקנה והפעלה של המכשיר. שמרו על הוראות הפעלה לעיון בעתיד.

מוצרינו נועדו לשימוש ביתי בלבד.
היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני.
היצרן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האירים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

יבוא ושרות: המילטון בע"מ

תוכן העניינים

1 מפרט טכני
2 אזהרות בטיחות
3 פונקציות הלוח האחורי
4 פונקציות השלט רחוק
5 הפעלת המיקרופון האלחוטי
6 מידע נוסף
6 הפעלת בלוטות'

מפרט טכני

הספק 40W RMS

עכבה: 4 אוהם

תגובת תדר: 40Hz-20K Hz

\geq S/N: 71dBon


דיסטורשן הרמוני: $\leq 0.7\%$ (1W)

יחידת דרייב: "15"+1"

וולטאז': 50Hz/60Hz ~100V-240V

אזהרות בטיחות


1. מקור כוח: נא להפעיל רק בהספק המצוין בהוראות או המצוין על המכשיר.

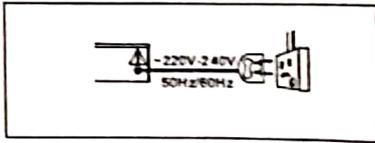


2. זהירות מפני הלם חשמלי: אין להשתמש בידיים רטובות לחיבור או לניתוק התקע מזרם החשמל למניעת הלם חשמלי. אין לחשוף את המכשיר לגשם או ספטוף. אין להניח אגרטלים או כלים המכילים מים על המכשיר.



3. המכשיר לא מסוגל לעמוד בעומס של משאות כבדים: הימנעו מפגיעה ישירה של קרני שמש, והרחיקו אותו ממקורות חום שונים כמו תנור, רדיאטור וכו'. אין להשאיר את המכשיר בסביבה מאובקת מאוד, עם טמפרטורות גבוהות, אור חזק ושדה מגנטי חזק וכו'.

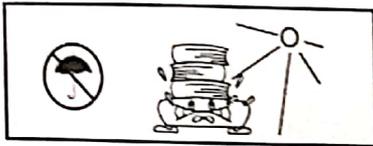

4. הגנה על כבל החשמל: יש למנוע דריכה על כבל החשמל או מעיכה שלו על ידי חפצים כבדים. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לתקע של כבל הזינה, לשקעים בלוח האחורי ולשקע שבקיר. אין למשוך או לגרור את כבל הזינה.

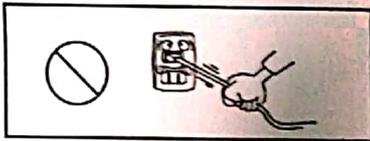

5. אין לפרק את בית הרמקול: הלם חשמלי חמור עלול להתרחש אם תגעו בחלקים הפנימיים בחוסר זהירות. יש למנוע נפילה של חלקים מתכתיים או נחלים לתוך המכשיר דרך הפתחים.





הניתוק של המכשיר מאספקת על גישה נוחה אליו. אם במכשיר לתקופה ארוכה, נא מזרם החשמל.



6. התקע משמש כמנגנון החשמל. יש לשמור אינכם משתמשים לנתק את כבל הזינה


פונקציות הלוח האחורי

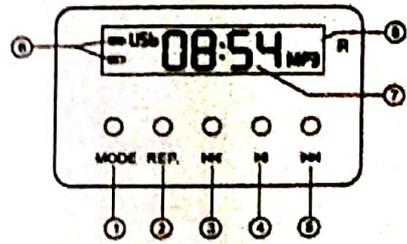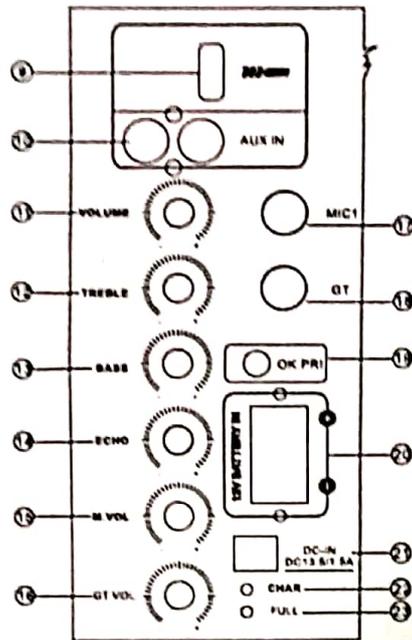

1. מקש - MODE לבחירה במקור אות קלט
2. מקש חזור
3. הקודם וערוץ FM מקש -
4. מקש נגן/הפסק וסריקת FM
5. הבא וערוץ FM מקש +
6. סוללה מלאה - סוללה נמוכה =
7. לוח תצוגה
8. חלון לשלט רחוק
9. שקע ל USB-
10. כניסה למקור שמע חיצוני, משמש לחיבור טלפונים ניידים DVD, ומקורות שמע אחרים.
11. כפתור ווליום, לכיוון המאסטר ווליום
12. כפתור טרבל, לכיוון הטרבל
13. כפתור באס, לכיוון הבאס
14. כפתור אקו, לכיוון האקו
15. ווליום המיקרופון, לכיוון הווליום של המיקרופון.
16. ווליום הגיטרה, לכיוון הווליום של הגיטרה.
17. שקע MIC1
18. כניסה לגיטרה

19. קדימות למיקרופון, לחצו למטה, מיקרופון בעדיפות על אות מוסיקלי. בזמן דיבור, המוסיקה תונמך באופן אוטומטי. במצב הפוך, המוסיקה תחזור לעוצמה הקודמת.
20. בחיבור, נא לבדוק בזהירות את הקצה החיובי והשלילי. והקוטר של קווי החיבור לא יכול להיות קטן יותר מ-0.75 מריבוע, ויש לשים לב להידוק החיבור.
21. מחבר למתאם חשמל חיצוני, נא להשתמש במתאם המקורי.
22. חברו את המתאם, הוא יתחיל לטעון את הסוללה כאשר האור נדלק.
23. כאשר משתמשים במתאם לטעינת הסוללה, נורית דולקת זו פירושה שהסוללה מלאה.

פונקציות השלט רחוק

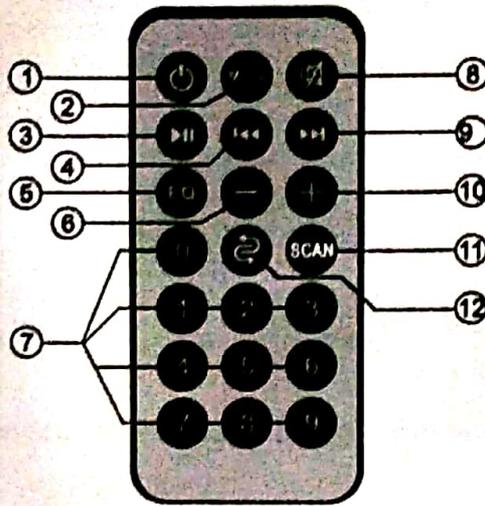

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 8. מקש השתק | 1. מקש מצב המתנה |
| 9. מקש הבא | 2. מקש - MODE לבחירה במקור אות קלט |
| 10. מקש הגברת ווליום | 3. מקש נגן/הפסק MP3 |
| 11. מקש סריקת FM אוטומטית | 4. מקש הקודם |
| 12. מקש חזור | 5. מקש מצב EQ |
| | 6. מקש הנמכת ווליום |
| | 7. מקש בחירת רצועות |

הפעלת המיקרופון האלחוטי

- פתחו את תא הסוללות, הכניסו את הסוללות בקוטביות הנכונה. הפעילו את המיקרופון, אם נורית הLED לא דולקת, יש לבדוק האם המתח בסוללה אינו מספיק או שהסוללה הותקנה בצורה לא נכונה.
- להשגת קליטה אידיאלית, נא למשוך החוצה את האנטנה הטלסקופית ולמקם אותה בכיוון אנכי לפני השימוש במיקרופון האלחוטי.
- כווננו את הווליום של המיקרופון לעוצמה הרצויה בעזרת הדמו.
- אם ברצונכם להפסיק את המיקרופון בזמן שירה, תוכלו לעבור למצב השתק. ואם ברצונכם לעצור, תוכלו לכבות את המיקרופון. לא משנה האם המיקרופון הושתק או כובה, הרעשים לא יועברו דרך הרמקול.
- מנעו מכשולים כמו קליטת אנטנה שקרובה למשטח מתכתי או קיר, אם היא קרובה מדי הדבר יפגע בביצוע וישפיע על הקליטה.
- המרחק האפקטיבי של מיקרופון אלחוטי הוא בטווח של 30 מ'. כדי שלא לפגוע באפקט, נא לא להשתמש מעבר לטווח זה. כאשר הסוללה נחלשת או כאשר יש הפרעת רדיו בסביבה ממקור אות חזק מדי, הדבר יקצר את מרחק השימוש.
- להשגת האפקט הטוב ביותר של שירה, המרחק בין הפה והמיקרופון צריך להיות 5-15 ס"מ והזווית הטובה ביותר היא 45 מעלות.
- כאשר העוצמה לא מספיקה לאחר שימוש ממושך, נורית הLED תידלק. נא להחליף את הסוללה בזמן.
- נא לא להשתמש באותו תדר של המיקרופון לשירה באותו זמן בטווח קצר. הדבר יגרום להשתקה או הפרעה.
- אם קניתם יותר משתי מערכות של רמקולים אקטיביים עם מיקרופונים אלחוטיים וברצונכם להשתמש בהם ביחד באותו זמן, נא לבחור בתדר תקני מסוגים שונים. אם לא, חייב להיות מרחק של 100 מ' לפחות בין 2 המערכות באותו תדר כדי לא לגרום להפרעה ולבעיות אחרות. באותו זמן, אין להניח את הרמקולים קרוב מדי ל VCD/CD/DVD-במהלך השימוש. זה ציוד היוצר הפרעות חזקות בתדרים. למניעת הפרעה הדדית בין אותו תדר אשר יפגע ישירות בפעולה הנורמלית של קליטת אות המיקרופון האלחוטי.

מידע נוסף

- למוצר זה יש סוללה פנימית, המתאימה במיוחד לקונצרט, פרסום, בידור ופעילויות אחרות תחת כיפת השמיים. נא לטעון את הסוללה במלואה בפעם הראשונה לפני השימוש במקום פתוח. כדי לוודא שניתן להשתמש ברמקול לתקופה ארוכה בפעילויות באוויר הפתוח.
- למכשיר זה מתג חכם למעגל אספקת הכוח. כאשר מחברים את המתאם החשמלי ומחברים אותו לממשק הטעינה, המכשיר יעבור להשתמש אוטומטית במתאם לאספקת כוח. בינתיים, הסוללה הפנימית תיטען באותו זמן. כאשר המתאם החיצוני מנותק מאספקת הכוח, המכשיר יעבור לפעול על הסוללה הפנימית.
- כאשר משתמשים במתאם לטעינת הסוללה, האינטגרציה הפנימית של מעגל הטעינה החכם של המכשיר יתחיל מיד בטעינה, ונורית הטעינה תידלק. כאשר הסוללה טעונה במלואה, המעגל יזכיר לכם, ונורית הטעינה המלאה תידלק. תוכלו לסגו את המתאם החשמלי. אם אתם עדיין משתמשים במתאם החשמלי להפעלת המכשיר, מעגל הטעינה יתנתק באופן אוטומטי. לכן אינכם צריכים לדאוג שמא טעינת הסוללה אינה פועלת.
- נא לשים לב במיוחד לכך שאורך חיי הסוללה אינו נמצא באחריות החברה. כאשר הסוללה הפנימית מלאה, היא תחזיק למשך 6 עד 8 שעות. ככל שמספר הטעינות עולה, הקיבולת של הסוללה וזמן הטעינה מתקצרים בהתאם. כאשר הסוללה נחלשת בפרק זמן קצר, נא להחליף את הסוללה הפנימית.
- יש לשים לב שלא להפיל את הסוללה כאשר משתמשים ברמקול במקומות פתוחים. נא לסגור את מתג ההפעלה בלוח האחורי בזמן, ולטעון את הסוללה הפנימית בתוך 24 שעות. כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין, יתכן ואי אפשר יהיה לטעון אותה מחדש והי הסוללה יתקצרו. כאשר אינכם משתמשים במכשיר לתקופה ארוכה, נא לטעון את הסוללה כל שישה חודשים, למניעת קלקול של הסוללה.

הפעלת בלוטות'

חיבור ראשון של הבלוטות' לטלפון סלולרי

1. הפעילו את פונקציית הבלוטות' בטלפון הסלולרי והפעילו את הרמקול. לחצו על MODE ברמקול ועברו למצב בלוטות'.
2. בחרו בסריקת בלוטות' בטלפון הסלולרי ובדקו את רשימת מכשירי הבלוטות' שנמצאו.
3. בחרו ב-a/d/s-BT שאמור להימצא ברשימת מכשירי הבלוטות'.
4. פתחו את נגן המוסיקה בטלפון הסלולרי ונגנו שיר. המוסיקה מועברת באמצעות הבלוטות' והסאונד יוצא החוצה דרך הבלוטות' ברמקול.

חיבור לטלפון סלולרי שכבר סונכרן בעבר עם בלוטות'

עם הפעלת הבלוטות' בטלפון הסלולרי, לחצו על MODE ובחרו במצב בלוטות'. הבלוטות' ברמקול יתחבר אוטומטית לטלפון הסלולרי שאליו היה מחובר בפעם האחרונה. דרך אחרת היא לחפש ברשימת הבלוטות' בטלפון הסלולרי, לאחר שתמצאו את 'בלוטות', בחרו בו וחברו את הטלפון הסלולרי לבלוטות' שברמקול.



תעודת אחריות

לרמקול טרולי

דגם SANSUI SAN-4515

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר זה לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: פח, צבע, חלקי פלסטיק או זכוכית של המכשיר, חלקי גומי, כבל חשמלי ותקע.

שם הקונה: _____

כתובת: _____

חותמת החנות: _____

תאריך רכישה: _____

לפניכם רשימת תחנות השירות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03 - 6820995
ירושלים	שרות ברקת	עמוס 19	02 - 5382922
חיפה	אלדן קריות	ירושלים 15 ק. ביאליק	04 - 8722442
נתניה	בר מנחם	רמז 15 פקס- 8347230	09 - 8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	כוכב המשולש	הדסה 28	08 - 6236487
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראש"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03 - 9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29, חולון	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	טכנו מיקס	חבקוק 25	03-5704806

סוג המכשיר: רמקול טרולי

דגם SANSUI SAN-4515

לשלוח בדואר מייד

שם הקונה: _____

Email: _____

כתובת: _____

תאריך רכישה: _____

כתובת וחותמת המוכר

פח זה משמש העתק של התעודה בדי מעבדת השחת. בלי המצאו של העתק זה בדי הסכנאי לא יהיה לתעודה זו כל תוקף.