

תעודת אחריות

No.

פרטי לקוח

מס' לקוח _____ שם: _____ כתובת: _____

ת.קניה _____ ת.הדגמה _____ ת.אחריות _____ תום אחריות _____

סוג מכשיר: _____ מוצר: _____ דגם: _____ מס' סידורי: _____ שנת ייצור: _____

שם הסוחר: _____ כתובת הסוחר: _____ טלפון הסוחר: _____ חותמת הסוחר: _____

מרכז שרות ארצי 1-700-700-909

רשימת תחנות שרות למוצרים לבנים / מקררים / מזגנים

שם תחנה	כתובת	טלפון	פקס
דיגיטל סרוויס מרכז	הסדן 3 חולון	1-700-700-909	1-700-700-908
דיגיטל סרוויס צפון	ההסתדרות 90 חיפה	1-700-700-909	04-8492944
דיגיטל סרוויס דרום	דרך חברון 4 ב"ש	1-700-700-909	08-6232838
דיגיטל סרוויס ירושלים	אלרם, הסדנה 7 ירושלים	1-700-700-909	02-6780022
דיגיטל סרוויס אילת	רוזן, אזור תעשייה אילת	1-700-700-909	08-6378676
רשימת תחנות שרות / איסוף למוצרים קטנים			
שם תחנה	כתובת	טלפון	פקס
דיגיטל סרוויס מרכז	הסדן 3 חולון	1-700-700-909	1-700-700-908
דיגיטל סרוויס צפון	ההסתדרות 90 חיפה	1-700-700-909	04-8492944
דיגיטל סרוויס לב תל אביב	לבונטיץ 11 ת"א	03-5606931	03-5606931
דיגיטל סרוויס אזור הדרום	דרך חברון 4 ב"ש	08-6231919	08-6232838
דיגיטל סרוויס שחת כל אזור ים	טרומפלדור 1 ירושלים	02-6252451	02-6231607
חיים זוזוט	רסקו 44 קרית שמונה	04-6903674	04-6903674
שרות כל ששת	זיבוטינסקי 1 צפת	04-6974679	04-6973665
	הרצל 51 נהריה	04-9826746	04-9827974
תיקון כל דושנסקי	יוחנן בן זכאי 3 טבריה	04-6790469	04-6790469
אחים איטח	ארלוזורוב 6, עפולה	04-6522537	04-6523376
בר מנחם	הנשיא 53 חדרה	04-6322252	04-6322079
מכנו מיקס	רמז 15 נתניה	09-8337733	09-8347230
מעבדת השרון	סוקולוב 95 הרצליה	09-9582149	09-9551539
טכנו מיקס	ויצמן 1 רמת השרון	03-5477745	03-5477745
טכנו מיקס	רבי עקיבא 72 בני ברק	03-6194518	03-6199341
אלקטרו עוגן	חבקוק 25 בני ברק	03-5704806	03-6199341
טכנו אלעד	זיבוטינסקי 43 רמת גן	03-7515767	03-7514935
אלקטרו בוגדרי	הלל 7 אלעד	03-9324840	03-9324840
מעבדת ישראל	פינסקר 4 ראשלי"צ	03-9666492	03-9679461
תיקוני חשמל	דזירעלי 4 לוד	08-9250430	08-9218399
מעבדת א.ש.	מרכז מסחרי א' אשדוד	08-8533976	08-8508479
אורות גת	קניון השקם 29 אשקלון	08-6722211	08-6722211
שרות אדיב	שדי לכיש 7/3 קריית גת	08-6881270	08-6881270
	אזור התעשייה אילת	08-6378448	08-6330390

מס' לקוח _____ שם: _____ כתובת: _____

ת.קניה _____ ת.הדגמה _____ ת.אחריות _____ תום אחריות _____

סוג מכשיר: _____ מוצר: _____ דגם: _____ מס' סידורי: _____ שנת ייצור: _____

שם הסוחר: _____ כתובת הסוחר: _____ טלפון הסוחר: _____ חותמת הסוחר: _____

מאשר שהמוצר המתואר מעבר לדרך שלם ותקין. קבלתי חדרה לשביעות רצוני.

חתימת הלקוח _____ מס קבלה _____ שולם בש"ח _____

תעודת אחריות

לקוח נכבד,

אנא הקפד לשמור תעודת אחריות זו במקום בטוח. בכל מקרה של פניה לקבלת שרות מכוח האחריות, יש להציג את תעודת האחריות ואסמכתא בכתב המעידה על תאריך ומקום הרכישה של המוצר. מטיים על תחנת השרות ניתן למצוא ברשימה המצורפת לתעודת האחריות.

אנו, ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ("היבואן"), מרחיב השקמה 19, אזור תעשייה אזור, אחראים כזה כלמי רוכש המוצר וכל נעדר כדון שלו ("הצרכן"), לתקינת המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

10. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, יודיע היבואן על כך לצרכן קודם לביצוע התיקון ובמקרה כזה יהיה הצרכן חייב לשלם ליבואן בגין הנוסיעה, ההובלה, דמי משלוח, העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן אותה עת.

א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות המדרך למשתמש המצורף למוצר ו/או רשלנות, הונחה, אחוסה לקויה, אחסון לא נכון, תאונת (כולל אך לא מוגבל לפיולה, שבר, פגיעת ברק, חדירת נוזלים, אש), התקנה לא נכונה (למיטת אם המוצר הותקן על-ידי היבואן או מי מטעמו) ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ליבואן.

ב. במקרה שיבוצע התקנות ו/או שייטיים ו/או תוספת ו/או טיפולים טכניים כלשהם במוצר או בחלקים ממנו על ידי גוף ו/או אדם ו/או תחנת שרות אשר לא הוסמכו לכך על ידי היבואן, בניסיונות שאינם טבעות מפרט התחייבויותיו של היבואן על-פי כתב אחריות זה.

ג. הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור מכוני ו/או חשמלי של המוצר לאבזורים נלווים ו/או לציוד, אשר לא אושרו לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/או שאינם מקוריים.

11. כתב אחריות זה לא יחול על המוצר, והצרכן לא יהיה מסוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה, במקרים הבאים:

- א. במידה והצרכן לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
- ב. הליקויים במוצר נגרמו עקב נזק מכון.
- ג. המספר הסדרתי המזהה שעל תווית הזיהוי של המוצר נעשה בלתי קריא ו/או הוסר ו/או נפתח ו/או שונה.
- ד. השימוש שנעשה במוצר היה שימוש שאינו אישי, ביתי או משפחתי.

12. למעט התחייבותו המפורשת של היבואן במפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.

13. הצרכן יהיה רשאי לרכוש מהיבואן חלקי חילוף לשם תיקון המוצר בתמורה כמקובל אצל היבואן, למוצרים אשר מחירם בשעת הרכישה עולה על 300 ₪ למשך שנה נוספת מעבר לשנת האחריות. לגבי מקרה/מקרים/כיריים/מכונת כביסה/מונ/תנור בישול ואפיה/מדיח כלים/מייבש כביסה/מיקרוגל הצרכן יהיה רשאי לרכוש חלקי חילוף כאמור במשך שבע שנים מיום התקנת המוצר בבית הצרכן והכל בכפוף לאמור בכתב אחריות זה.

14. משוק ו/או תחנת שרות מורשית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהי, אשר חורגת מפרטת כתב אחריות זה.

15. האחריות על פי תעודה זו אינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה אינה בבתי המשפט המוסמכים בישראל.

16. לקבלת שרות יש לפנות לאחת מתחנות השרות המורשות המפורטות ברשימה המצורפת. לפני כן אנו עיין במדרך למשתמש. ייתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של המוצר תחשוך כך פנייה לתחנת השרות!

חשוב! בכל שינוי מען- יש להודיע מיד למרכז השרות

1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ("תקופת האחריות"). תקופת האחריות מתחילה עם מסירת המוצר לצרכן או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרת הצרכן בתפעול המוצר (אם היא נדרשת על-ידי היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר, ובלבד שעד למתע התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראוים העונים לדרישות היבואן. אין האחריות חלה על כבלים ואביזרים נלווים למוצר.

2. התקנת המוצר במעונו של הצרכן והדרת הצרכן בתפעול המוצר (אם היא נדרשת על-ידי היבואן כתנאי להפעלת המוצר) תבוצע באופן בלעדי על-ידי היבואן או מי מטעמו בתוך שבע ימים מיום מסירת המוצר לצרכן. הוסכם בין היבואן לצרכן, כי הצרכן יודיע ליבואן על המועד לביצוע ההתקנה או מתן ההדרכה, יבצע היבואן (או מי מטעמו) את ההתקנה או יתן הדרה בבית הצרכן בתוך שבוע ימים מיום דרישת הצרכן, ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד יום דרישת הצרכן לא תעלה על שנה.

3. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן ושווקו על ידו.

4. מוצר אשר ימצא לקוי בתוך תקופת האחריות - יתוקן על ידי היבואן, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ועל חשבונו, לא תוקן המוצר כאמור - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש וזה או מסוג איכות דומים ושוי ועד או ישיב לצרכן את התמורה ששלם בעדו, לפי בחירת היבואן. ההתחייבות לתיקון כאמור בסעיף זה כמפה להוראות ולשינויים שבתב אחריות זה.

5. קבלת המוצר על ידי הצרכן מהווה אישור מצידו כי המארז הוציגני של המוצר והחלקים הוציגניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגע בעת הרכישה על ידי הצרכן.

6. במקרה שהמוצר תוקן או הוחלף על ידי היבואן - המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות זה לתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תאריך עקב תיקונים ו/או החלפת מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן.

7. בכל מקרה של שימוש האחריות, על הצרכן להציג את תעודת אחריות זו וכן, לפי דרישת היבואן, אסמכתא בכתב המעידה על תאריך ומקום הרכישה של המוצר.

8. המוצר יתוקן בתוך שבוע ימים מהיום בו נקרא היבואן לעשות כן על-ידי הצרכן או תוך עשרה ימים מהיום שבו מסר המוצר לתחנת שרות ואם נמסר המוצר לנקודת מכירה / איסוף תוך שבועיים מיום המסירה, לפי העניין. למרות האמור בסעיף זה, מקרה /מקרים יתוקן בתוך יום אחד, כיריים יתוקן בתוך יומיים, מכונת כביסה/מונ/תנור בישול ואפיה/מדיח כלים/מייבש כביסה יתוקן תוך שלושה ימים מהיום בו נקרא היבואן לעשות כן. ובלבד שהקלקול של אלה מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר, שבתת והגים לא יכללו במניין ימים אלו.

9. מקרה/מקרים/כיריים לבישול/מכונת כביסה/מונ/תנור בישול ואפיה/מדיח כלים/ מייבש כביסה יתוקנו על ידי טכנאי מטעם היבואן במעונו של הצרכן ולאחר תיאום עמו. זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתים מעבר למועד שתואם. בכל מקרה של איחור בן לפעלה משעתיים, היבואן יודיע לצרכן על איחור ויתאם עמו מועד חדש, בתוך פרק הזמן שנקבע לתיקון בכתב אחריות זה. נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היבואן את המוצר למעבדה ויחזירו למעונו של הצרכן בלא תמורה. מוצרים שלא הוזכרו בסעיף זה יובאו לשם תיקונים לתחנת שרות/נקודת מכירה / איסוף עיי הלקוח. הוצאות הובלה משלוח של המוצר אל או מתחנת השרות יחולו על הצרכן.



ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ח.פ. 511786378

רח' השקמה 19, א.ת. אזור


טלפון: 09-9554776 פקס 1-700-502-211



QUICK REFERENCE GUIDE

EN

Attention: Please read the operating manual prior to operating the machine for the first time.

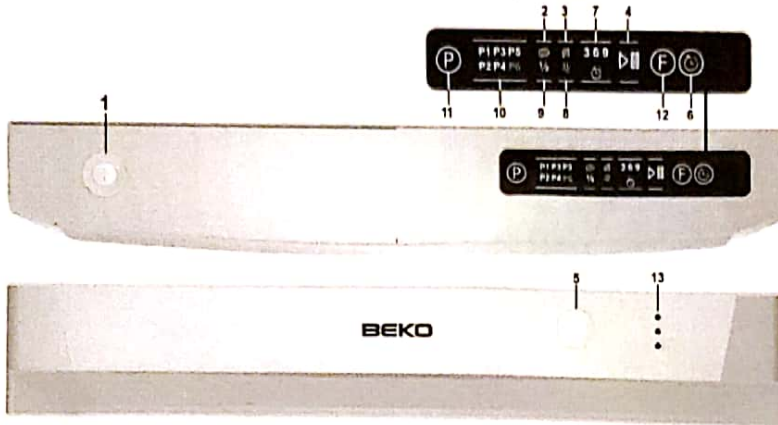

- 1 On / Off Key
- 2 Tablet Detergent Indicator
- 3 Salt Indicator
- 4 Start / Pause / Cancel Indicator
- 5 Start / Pause / Cancel Key
- 6 Time Delay Key
- 7 Time Delay Indicator
- 8 Rinse Aid indicator
- 9 Half Load Indicator
- 10 Programme Indicator
- 11 Programme Selection Key
- 12 Function "F" (Half Load / Tablet Detergent Key)
- 13 LED progress indicator lights

Starting your machine

- Open the tap.
- Plug in to the socket.
- Open the door of the dishwasher.
- Place the dishes in accordance with the instructions in the user manual.
- Make sure that the upper and lower impellers rotate freely.
- Put sufficient amount of detergent in the detergent dispenser and close its lid.
- Make sure that indicators on programme display are illuminated by pressing On / Off key.
- Check if the Salt and Rinse Aid indicators light and add salt and / or rinse aid if needed.

⚠ Since different salt brands in the market have different particle sizes and since the water hardness may vary, dissolution of the salt in water may take a couple of hours. Therefore, Salt Indicator remains on for a while after adding salt into the machine.






- You may use Half Load / Tablet Detergent Key and Time Delay key features as necessary.

- Refer to "Table of Programme Data and Average Consumption Values" to select a suitable programme.
- Select the desired programme with Programme Selection key.
- Press Start / Pause / Cancel key to start the programme.

- ⚠ Pay attention not to open the door of the machine when it is running. If you need to open the door, safety system will stop your machine. There may be a rush of vapour when you open the door of your machine; be careful. The programme will resume running when you close the door.
- Open the door of the dishwasher.
 - Press On / Off key to turn off your machine.
 - Indicator lights on the programme display will turn off.
 - Close the tap.
 - Unplug the machine from the socket.

- ⚠ Leave your dishes in the machine for about 15 minutes after they are washed in order to have them cooled down. Your dishes will dry in a shorter time if you leave the door of your machine ajar during this period. This will increase the drying effectiveness of your machine.


Programme Table

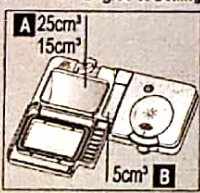Programme number	1 Reference*	2	3	4	5
Programme name	eco	 Pre-wash	 30min.	 Quick&Clean	 Intensive
Cleaning temperature	50°C	-	35°C	60°C	70°C
Degree of Soiling 	Most economical washing program for the medium soiled daily dishes that are kept waiting.	Suitable for removing the remnants on the soiled dishes that will be kept waiting in the machine for a few days, and thus, for preventing the bad odor buildup.	Suitable for lightly soiled daily dishes that are scraped or pre-cleaned.	Daily washing program at which the medium soiled dishes that are kept waiting are cleaned in the fastest way.	Suitable for heavily soiled dishes, pots and pans.
	Medium	-	Few	Medium	High
Detergents A=25 cm ³ 15 cm ³ B=5 cm ³	A+B	-	A	A+B	A+B
Programme sequence (without options)	Pre-wash ▼ Wash ▼ Cold rinse ▼ Hot Rinse ▼ Dry ▼ End	Pre-wash ▼ End	Wash ▼ Cold rinse ▼ Hot Rinse ▼ End	Wash ▼ Cold rinse ▼ Hot Rinse ▼ Dry ▼ End	Pre-wash ▼ Cold rinse ▼ Hot Rinse ▼ Hot Rinse ▼ Dry ▼ End
Duration (min)	172	15	30	58	110
Water (l)	13	3,6	10,2	10,6	15,2
Energy (kWh)	0,9	-	0,77	1,17	1,34

The consumption values shown in the table were determined under standard conditions. Differences may therefore occur under practical conditions.
* Reference programme for testing institutes The tests in accordance with EN 50242 must be carried out with a full water softener salt dispenser and a full rinse aid reservoir, and using the test programme.

On / Off Key

When you press On / Off key, indicator lights illuminate on the display for ON position. The lights turn off in OFF position.

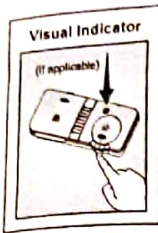

Rinse aid level indicator light

If this indicator light comes on, you have to refill rinse aid (if applicable).

You can also tell whether rinse aid must be refilled by looking at the rinse aid dispenser. When the visual fill indicator is dark, there is enough rinse aid in the dispenser.

When the colour is light, open the dispenser and refill rinse aid.

Programme Selection Key

Refer to "Table of Programme Data and Average Consumption Values" to select a programme suitable for your dishes. Select the desired programme with programme selection key.

Function "F" (Half Load / Tablet Detergent) Key

Half Load / Tablet Detergent Key allows you to turn on and off the Half Load and Tablet Detergent functions of your machine.

Half Load Function

If you want to run your machine without loading it completely, place your dishes into the machine as you desire. Press On / Off key to turn on your machine. Press the Half Load / Tablet Detergent key after selecting the desired programme until Half Load Indicator lights up, then press Start / Pause / Cancel key and close the door of your machine. With the Half Load option you can use every part of your lower and upper baskets and you can save from both water and power.

Tablet Detergent Function

Depending on the hardness level of the tap water, the Tablet Detergent function allows obtaining a better drying performance from the multi-purpose detergents such as 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, etc., called as all-in-one detergents. Tablet Detergent Indicator lights when the Tablet Detergent function is selected. Salt and Rinse Aid indicators turn off when this function is activated.

Turn on your machine by pressing the On / Off key to use the Tablet Detergent function. Press the Half Load / Tablet Detergent key after selecting the desired programme until Half Load Indicator lights up, then press Start / Pause / Cancel key and close the door of your machine.

To use the Half Load and Tablet Detergent functions concurrently, turn on your machine by pressing the On / Off key and then press the Half Load / Tablet Detergent key until Half Load and Tablet Detergent Indicators illuminate together.

⚠ If you have used Half Load or Tablet Detergent features during the last programme you used, Half Load or Tablet Detergent function will remain active in the next washing programme you will select. If you do not want to use these functions in the new programme you have selected, press the Half Load / Tablet Detergent key until the indicator of the relevant function turns off.

"Inner Illumination" Setting (If applicable)

You can use the submenu settings to change the "Inner Illumination" setting you will use in your machine.

To change the submenu settings:

Turn on your machine by pressing the On/Off button while pressing and holding Programme Selection and Start/Pause/Cancel keys. Firstly, P1 indicator will light up on the display. Select the desired setting (P1, P3) by pressing the Programme Selection key.

P1: Inner illumination (ON)

P3: Inner illumination (OFF)

Save the selected setting by pressing Start/Pause/Cancel key again.


Time Delay

Using the Time Delay key, you may delay the starting time of your programme up to 3,6,9 hours with increments of 30 minutes. Press Start / Pause / Cancel key after setting the Time Delay and close the door of your machine. Once the time delay is over, the selected programme will start automatically.

Start / Pause / Cancel Key

When you press the Start / Pause / Cancel key, the washing programme you have selected will start. (Start / Pause / Cancel indicator lights in Start mode, and turns off in Pause mode)

⚠ To press the Start / Pause / Cancel key, wait for two seconds after you turn on the machine by pressing the On / Off key.

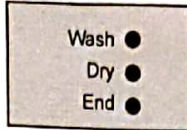

LED progress indicator lights

The program sequence throughout the washing process can be monitored from the progress indicator lights on the control panel.

! Warning

Following the washing stage, in order to drain and remove water from inside the machine completely, the machine will pause for approximately 35 minutes. Do not worry this is not a fault. Then End progress indicator light will come on.

! Warning

Do not switch the machine off before End light comes on.


Canceling a programme

To cancel the program selection while the machine is operating open the door.

! Care must be taken when opening the door, as steam will escape. Press and hold Start / Pause / Cancel key for 3 seconds. Release the key as the Start / Pause / Cancel indicator starts flashing. Once you close the door of your machine, draining is completed in 2 minutes and the machine gives an audible warning when it is completed.

⚠ There might be residues of detergent or rinse aid left in the machine and / or on the pieces being washed depending on the step the programme you have cancelled was in.

1 שים לב: קרא את מדריך הפעלה לפני שתפעיל את המכשיר בפעם הראשונה.

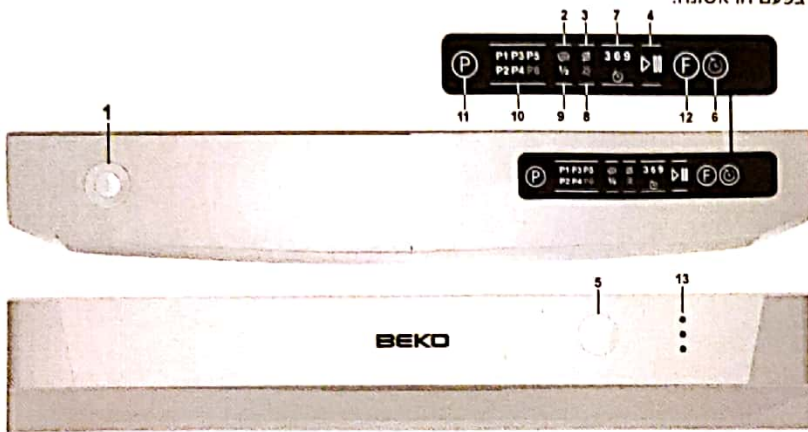



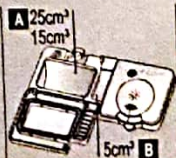


- 1 לחצן הפעלה/כיבוי
- 2 מחוון טבלית ניקוי
- 3 מחוון מלח
- 4 מחוון הפעלה / הפסקה / ביטול
- 5 מקש הפעלה / הפסקה / ביטול
- 6 מקש השהיית זמן
- 7 מחוון השהיית זמן
- 8 מחוון חומר השטיפה
- 9 מחוון חצי כמות
- 10 מחוון התוכנית
- 11 מקש ברירת התוכניות
- 12 מקש חצי כמות / טבלית ניקוי Function "F"
- 13 נוריות חייווי התקדמות התוכנית

הפעלת המכשיר

- לבחירת תוכנית מתאימה, עיין ב«טבלת נתוני התוכניות וערכי הצריכה הממוצעת».
- בחר את התוכנית הרצויה בעזרת מקש ברירת התוכניות.
- לחץ על מקש הפעלה / הפסקה / ביטול כדי להפעיל את התוכנית.
- ⚠ הקפד שלא לפתוח את דלת המכשיר כאשר הוא מופעל. אם אתה צריך לפתוח את הדלת, מערכת הבטיחות תעצור את פעולת המכשיר. עליך להיזהר מפני האדים שעלולים להיפלט בעת פתיחת דלת המכשיר. התוכנית תמשיך לפעול מהמקום שבו עצרה כשתסגור את הדלת.
- פתח את דלת המדיח.
- לחץ על המקש «הפעלה / כיבוי» כדי לכבות את המכשיר.
- נורות המחווים בתצוגת התוכנית יכבו.
- סגור את הברז.
- נתק את המכשיר משקע החשמל.
- ⚠ השאר את הכלים במכשיר למשך כ-15 דקות לאחר ששטפו כדי לאפשר להם להתקרר. הכלים יתייבשו מהר יותר אם תשאיר את דלת המכשיר פתוחה מעט בפרק זמן זה. פעולה זו תגביר את יעילות הייבוש של המכשיר.

- פתח את הברז.
- הכנס את התקע לשקע.
- פתח את דלת המדיח.
- הנח את הכלים בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש.
- ודא שהמדחף העליון והמדחף התחתון מסתובבים בחופשיות.
- הכנס תכשיר ניקוי בכמות מספקת לתא המיועד לו וסגור את המכסה.
- ודא שהמקשים בתצוגת התוכניות מאירים בלחיצה על מקש הפעלה / כיבוי.
- בדוק אם מחוון המלח ומחוון חומר השטיפה דולקים ואם יש צורך, הוסף מלח ו/או חומר שטיפה.
- ⚠ מאחר שלמותגי מלח שונים בשוק גודל גרגרים שונה ומאחר שקשיות המים עשויה להיות שונה, קצב המסת המלח במים יכולה להימשך כשעתיים. לכן, מחוון המלח נשאר דולק לפרק זמן מסוים לאחר הוספת המלח למדיח.
- תוכל להשתמש בתכונות של מקש חצי כמות / טבלית ניקוי ושל מקש השהיית זמן, לפי הצורך.

5	4	3	2	1	מספר תוכנית
 מוגברת	 quick clean Quick&Clean	 30min	 שטיפה מוקדמת	eco	שם תוכנית
70°C	60°C	35°C	-	50°C	טמפרטורת ניקוי
מתאים לכלים, מחבתות וסירים מלונלכים מאוד.	תוכנית הדחה יומית שבה כלים מלונלכים במידה בינונית המפתינים להדחה מנקים במהירות הרבה ביותר.	מתאים לכלים עם לכלוך קל הנמצאים בשימוש יומיומי שעוברים קראף וניקוי מוקדם.	מתאים לכלים עם לכלוך קל מאוד שאינם מספיקים להדחה בדרך סהירה.	תוכנית הדחה החסכונית ביותר לכלים מלונלכים במידה בינונית המפתינים להדחה.	דרגת לכלוך תכשירי ניקוי A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³ 
נבונה	בינונית	נמוכה	-	בינונית	
A+B	A+B	A	-	A+B	
שטיפה מוקדמת ▼ שטיפה ב ▼ שטיפה קרה ▼ שטיפה חמה ▼ "בש" ▼ סוף	שטיפה ב ▼ שטיפה קרה ▼ שטיפה חמה ▼ "בש" ▼ סוף	שטיפה ב ▼ שטיפה קרה ▼ שטיפה חמה ▼ סוף	שטיפה מוקדמת ▼ סוף	שטיפה מוקדמת ▼ שטיפה ב ▼ שטיפה קרה ▼ שטיפה חמה ▼ "בש" ▼ סוף	רצף התוכניות (ללא אפשרויות נוספות)
110	58	30	15	172	משך (דקות)
15,2	10,6	10,2	3,6	13	מים (בר"ם)
1,34	1,17	0,77	-	0,9	אנרגיה (בקו"ש)

ערכי הצריכה המוצגים בטבלה נקבעו על-פי תנאים רגילים. לכן ייתכנו הבדלים בתנאים מסוימים.
* תאגיד "חיוס למנויי בדיקה" הבדיקות המתבצעות בהתאם ל-EN 50242 ייבנות להתבצע כאשר תא המלח של מרכז המים ומכל חומר השטיפה מלאים באמצעות תוכנית הבדיקה.

נוריות מחווני התקדמות התוכנית את רצף התוכנית לאורך תהליך ההדחה ניתן לנטר באמצעות נוריות מחווני התקדמות התוכנית שבלוח הבקרה.

- שובי
- החדה
- סוים

! אזהרה

במהלך שלב ההדחה, מדיח הכלים יעצור לכ-35 דקות כדי לנקז ולהסיר את כל המים מתוך המדיח. אל דאגה, זו אינה תקלה. לאחר מכן תדלוק נורית מחוון סיום ההתקדמות.

! אזהרה

אין לכבות את המדיח לפני שתדלוק נורית הסיום.

ביטול תוכנית


לחץ על מקש הפעלה / הפסקה / ביטול והחזק אותו לחוץ במשך 3 שניות. שחרר את המקש כאשר המחוון הפעלה / הפסקה / ביטול מתחיל להבהב. לאחר סגירת דלת המכשיר, הניקוז יסתיים תוך 2 דקות והמכשיר ישמיע צליל התראה עם השלמת הניקוז.



ייתכן שיישאר שאריות של תכשיר ניקוי או חומר שטיפה במכשיר /או על כלים שהודחו, בהתאם לשלב בתוכנית הקודמת שבו היה המכשיר בשלב ביטול הפעולה.

מקש הפעלה/כיבוי
בלחיצה על מקש הפעלה / כיבוי, נורות המחוון מאירות בתצוגה לסימון על מצב הפעלה. האורות נובים במצב כיבוי.

נורית מחוון גובה הומר השטיפה אם נורית מחוון זה נדלקת, עליך למלא מחדש חומר שטיפה (אם ישים).

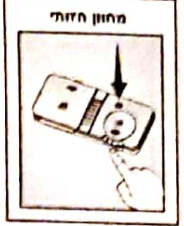

תוכל להבחין אם יש למלא חומר שטיפה אם תסתכל בתא המיועד לחומר השטיפה. כאשר מחוון המילוי החזותי כהה, קיימת כמות חומר שטיפה מספקת בתא המיועד לו.

כאשר הצבע בהיר, פתח את התא ומלא אותו מחדש בחומר שטיפה.

מקש ברירת התוכניות

לבחירת תוכנית המתאימה לכלים שלך, עיין ב«טבלת נתוני התוכניות וערכי הצריכה הממוצעת». בחר את התוכנית הרצויה בעזרת מקש ברירת התוכניות.

מקש חצי כמות / טבלית ניקוי

מקש חצי כמות / טבלית ניקוי מאפשר לך להפעיל ולכבות את הפעולות חצי כמות וטבלית ניקוי של המכשיר.

הפעולה חצי כמות

אם ברצונך להפעיל את המכשיר מבלי למלא אותו לגמרי, הנח את הכלים במכשיר כרצונך. לחץ על מקש הפעלה / כיבוי כדי להפעיל את המכשיר. לחץ על מקש חצי כמות / טבלית ניקוי לאחר בחירת התוכנית הרצויה עד שמחוון חצי כמות ידלוק, לאחר מכן לחץ על מקש הפעלה / הפסקה / ביטול וסגור את דלת המכשיר. בעזרת האפשרות חצי כמות, תוכל להשתמש גם בסלסלה התחתונה וגם בסלסלה העליונה ולחסוך במים ובחשמל.

הפעולה טבלית ניקוי

בהתאם לרמת הקשיות של מי הברז, הפעולה טבלית ניקוי מאפשרת להשיג ביצועי ייבוש טובים יותר מחומרי ניקוי רב-תכליתיים כגון חומרי ניקוי 2 ב-1, 3 ב-1, 4 ב-1, 5 ב-1 וכו', הנקראים חומרי ניקוי הכול באחד. מחוון טבלית הניקוי ידלוק עם בחירת הפעולה טבלית ניקוי.

מחוון המלח ומחוון חומר השטיפה יכבו כאשר פעולה זו מופעלת.

הפעל את המכשיר בלחיצה על מקש הפעלה / כיבוי כדי להשתמש בפעולה טבלית ניקוי. לחץ על מקש חצי כמות / טבלית ניקוי לאחר בחירת התוכנית הרצויה עד שמחוון חצי כמות ידלוק, לאחר מכן לחץ על מקש הפעלה / הפסקה / ביטול וסגור את דלת המכשיר.

לישימוש בפעולות חצי כמות וטבלית ניקוי בו זמנית, הפעל את המכשיר בלחיצה על מקש הפעלה / כיבוי ולאחר מכן לחץ על מקש חצי כמות / טבלית ניקוי עד שמחווני הפעולות חצי כמות וטבלית ניקוי ידלקו יחד.



אם השתמשת בתכונות חצי כמות או טבלית ניקוי במהלך התוכנית האחרונה שהפעלת, הפעולה חצי כמות או טבלית ניקוי תישאר פעילה בתוכנית ההדחה הבאה שתבחר. אם אינך רוצה להשתמש בפעולות אלה בתוכנית החדשה שבחרת, לחץ על מקש חצי כמות / טבלית ניקוי עד שמחוון הפעולה הרלוונטית יכבה.

ההגדרות «תאורה פנימית» (אם ישים)

תוכל להשתמש בהגדרות תפריט המשנה כדי לשנות את ההגדרות -«תאורה פנימית» שבהן תשתמש במדיח.

לשינוי הגדרות תפריט המשנה:
הפעל את המדיח בלחיצה על מקש הפעלה/כיבוי, זאת בשלב שאתה לוחץ על מקש ברירת התוכניות ומחזיק אותו לחוץ כאשר המדיח במצב כיבוי. ראשית, מחוון P1 יאיר בתצוגה. בחר את ההגדרה הרצויה (P1, P3) בלחיצה על המקש (ברירת תוכניות).

P1: תאורה פנימית (מופעלת)

P3: תאורה פנימית (כבוייה)

שמור את ההגדרה שנבחרה בלחיצה נוספת על מקש הפעלה/הפסקה/ביטול.

השהיית זמן

בעזרת המקש השהיית זמן, תוכל להשהות את זמן ההתחלה של התוכנית עד 9.5 שעות במרווחים של 30 דקות. לחץ על מקש הפעלה / הפסקה / ביטול לאחר הגדרת השהיית הזמן וסגור את דלת המכשיר. עם חלוף השהיית הזמן, התוכנית שנבחרה תתחיל אוטומטית.

מקש הפעלה / הפסקה / ביטול

כאשר אתה לוחץ על מקש הפעלה / הפסקה / ביטול, תוכנית ההדחה שבחרת תתחיל.
(מחוון הפעלה / הפסקה / ביטול ידלוק במצב התחלה, ויכבה במצב הפסקה)



כדי ללחוץ על מקש הפעלה / הפסקה / ביטול, המתן שתי שניות לאחר שתפעיל את המכשיר בלחיצה על מקש הפעלה / כיבוי.