


נטפים

AQUA PRO אקווה פרו

הברז החכם עם 3
תכניות עצמאיות
2+ אופני פעולה
נוספים.



קרא ושמור

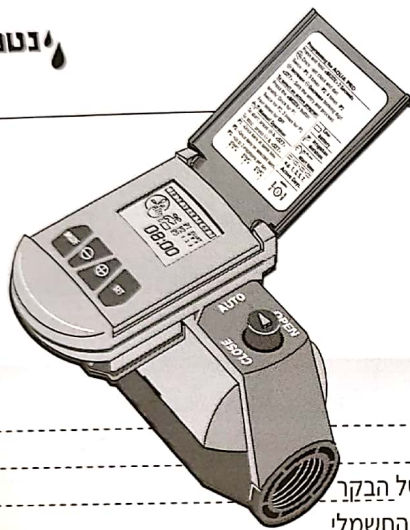

תוכן העניינים

4	התקנה
	מקלדת הבקר
	הסימנים (Icons) והצג של הבקר
5	כפתורי הפיקוד של הברז החשמלי
6	החלפת סוללה
7	התקנה במערכת השקיה
8	צעדי תכנות
9	תכנות P1
10	תכנות P2
11	תכנות P3
12	טבלת עזר לביצוע תכנות
14	תצוגת הבקר במצב פעולה רגילה
	מידע טכני
15	כתב אחריות

בקר השקיה אקווא פרו

- בקר השקיה קל לשימוש, המופעל באמצעות סוללות.
 - שני מוצרים במארז אחד: בקר השקיה ומגופית גם יחד – ברז חשמלי, שהוא המילה האחרונה בתחום טכנולוגית הברזים החשמליים.
 - מאפשר 3 תכניות עצמאיות + 2 אופני פעולה נוספים.
- התכניות:**
- **P1:** השקיה פעם אחת ביום, כל יום.
 - **P2:** השקיה פעם אחת ביום, בימים נבחרים.
 - **P3:** השקיה עד 3 פעמים ביום, בימים נבחרים.
- אופני הפעולה הנוספים:**
- **OFF:** עוצר את כל פעולות ההשקיה.
 - **Manual** (הפעלה ידנית): להפעלה/עצירה של התכנית באופן ידני:
- להפעלה:** הקש בו זמנית על המקשים **<SET>** ו-**+**.
- לעצירה:** הקש בו זמנית על המקשים **<SET>** ו-**-**.
- עצירה אוטומטית: כאשר מסתיים משך ההשקיה של התכנית הפעילה (**P**).
- עמיד למים: **I.P.67** (טבילה).
 - כולל זכרון פלאש לשמירה על התוכניות והשעון שקבעתם.
 - מוצע בקטרים 1", 3/4" ו-1/2".

מקלדת הבקר

<MODE> (אופן הפעולה):

משמש להפעלת הבקר. משמש

לבחירת תכנית השקיה

וכניסה למצב תוכנית.

<SET> : משמש להגדרת ערכי

התכנות ולקידום המערכת לשלב

הבא.

⊕ : מגדיל את הערכים המתוכנתים.

⊖ : מקטין את הערכים המתוכנתים.

הסימנים (Icons) על צג הבקר

ימים (Days): מיוצגים ע"י הספרות

1-7.

היום שנבחר מוצג במסגרת.


היום הנוכחי מהבהב.

שעות (Hours): מוצגות בתבניות

שעון של 24 שעות.

P3, P2, P1 : תכניות פעולה.

הגדרת היום והשעה הנוכחיים.

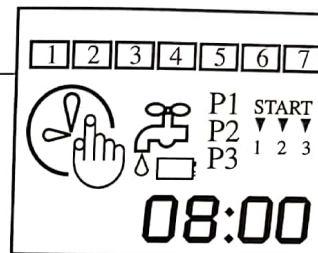

משך ההשקיה

P1 START

שעת התחלה

ימים פעילים 1,3,5,7

דוגמא: 1 2 3 4 5 6 7

P3: תחילת השקיה

עד 3 פעמים ביום.

START START START
1 2 3

השקיה ידנית

מתח סוללה נמוך

כפתורי הפיקוד של הברז החשמלי-מגופית



Auto:
(מצב אוטומטי)

סגור:

פתוח:

הערה:

אם הכפתור על הברז (מסומן בחץ

אדום) נמצא במצב "סגור"


האקווה פרו ישאר סגור.



אם הכפתור על הברז (מסומן בחץ

אדום) נמצא במצב "פתוח"


האקווה פרו ישאר פתוח.

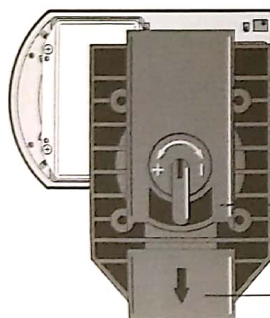


וסת ספיקה

כיוון זרימה
(ראה עמוד 7)

התקנה למערכת ההשקיה

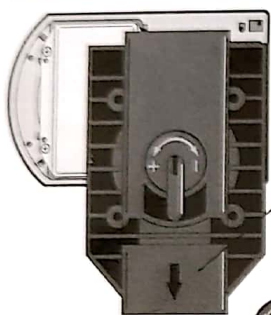

1. סגור את ברז אספקת המים הראשי.
2. התקן את האקוזה פרו במערכת ההשקיה כאשר אתה מוודא שכוון זרימת המים תואם לכוון החץ המוטבע בבסיס הברז החשמלי.
3. פתח את ברז אספקת המים הראשי.
4. ניתן לשלוט על הספיקה באמצעות ידית וסת הספיקה הממוקמת על בסיס הברז החשמלי המסומנת מ- <+> עד <->.

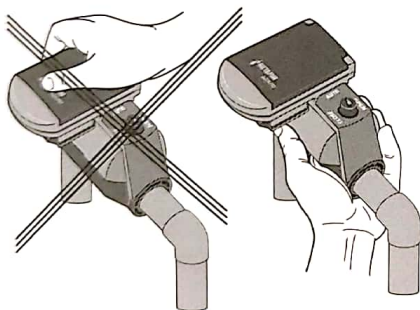

חשוב מאוד:
בתהליך התקנת האקוזה פרו, החזק אך ורק בברז החשמלי ולא בבקר.



החלפת סוללה


הערה: להפעלת הבקר שבידכם דרושה סוללה 9V אלקליין באיכות גבוהה (הסוללה כלולה).

□ הופיע הסימן של מתח סוללה נמוך – הכנס סוללה חדשה או החלף את הסוללה הישנה.



החלפה של הסוללה:

1. שחרר את ארבעת הברגים של מכסה תא הסוללה.
2. הסר בעדינות את המכסה, האטם והברגים.
3. הקפד לשמור את האטם והברגים במקום בטוח.
4. החלף סוללה.
5. החזר למקומם את האטם, את המכסה ואת הברגים.
5. הדק את הברגים.

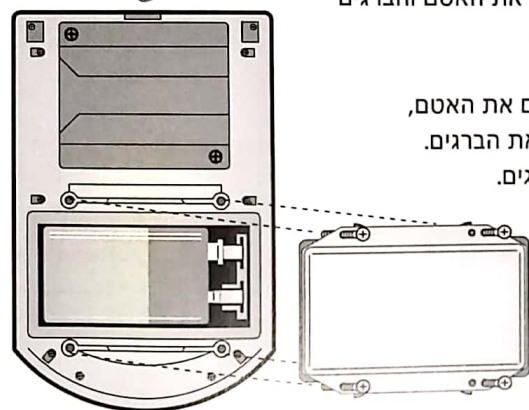

הערה: וודא שהכפתור על הברז (מסומן בחץ אדום) נמצא במצב האמצעי - (Auto) אוטומטי.



הגדרת היום והשעה הנוכחית בשעון

לחץ על <MODE> להפעיל את הבקר.

פעולה זו תגרום להדלקת מסך הבקר.

לחץ על מקש <MODE> למשך 2 שניות.

1. השתמש במקשים $\oplus$ או $\ominus$ לכיוון הדקות.

2. להמשך הקש על <SET>.

3. השתמש במקשים $\oplus$ או $\ominus$ לכיוון השעות.

4. להמשך הקש על <SET>.


5. השתמש במקשים $\oplus$ או $\ominus$ לכיוון היום בשבוע.

6. להמשך הקש על <SET>.

כיוון השעון הושלם.

חשוב!

אם במהלך תהליך התכנות לא הוקש שום מקש במשך 30 שניות, הבקר יחזור למצב פעולה רגיל.

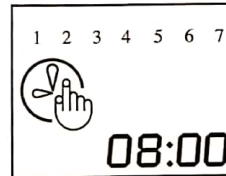

תכנות P1

השקייה פעם אחת ביום, כל יום.

לחץ על מקש <MODE> פעמיים למשך 2 שניות.

הגדרת משך ההשקייה

7. השתמש במקשים $\oplus$ או $\ominus$ לכיוון הדקות.

8. להמשך הקש על <SET>.

9. השתמש במקשים $\oplus$ או $\ominus$ לכיוון השעות.

10. להמשך הקש על <SET>.

הגדרת זמן תחילת ההשקייה



11. השתמש במקשים $\oplus$ או $\ominus$ לכיוון הדקות.

12. להמשך הקש על <SET>.

13. השתמש במקשים $\oplus$ או $\ominus$ לכיוון השעות.

14. להמשך הקש על <SET>.

תכנות P1 הושלם.

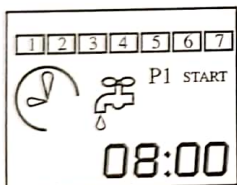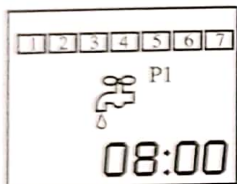


השקייה פעם אחת ביום, בימים נבחרים.

הערה: משך ההשקייה חזמן תחילת ההשקייה כבר הוגדרו ב-P1. לשינוי משך ההשקייה ו/או תחילת ההשקייה חזור ל-P1 (סעיפים 7-14).

לחץ על מקש <MODE> 3 פעמים למשך 2 שניות.

15. הקש על $\oplus$ להגדרת יום 1 (א') כיום פעיל.
16. הקש על $\ominus$ לביטול הגדרת יום 1 (א') כיום פעיל.
17. הקש <SET> כדי להתקדם ליום 2 (ב').
18. הקש על $\oplus$ להגדרת יום 2 (ב') כיום פעיל.
19. הקש על $\ominus$ לביטול הגדרת יום 2 (ב') כיום פעיל.
20. השתמש באותה שיטה להגדרת הימים הפעילים לפי בחירתכם 3, 4, 5, 6, 7.


תכנות P2 הושלם.

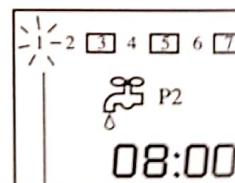

יום 1 מהבהב

השקייה עד שלוש פעמים ביום, בימים נבחרים.

לחץ על מקש <MODE> 4 פעמים למשך 2 שניות.

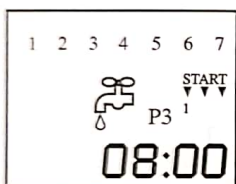

- כדי לקבוע את משך ההשקייה ל-START 1.
- פעל עפ"י ההוראות של P1 (סעיפים 7-14).
21. הגדר באותה שיטה את START 2 ואת START 3.
22. לבחירת הימים הפעילים פעל עפ"י ההוראות של P2 (סעיפים 15-20).

תכנות P3 הושלם.

הערה: כדי לבחור בתכנית הפעילה: הקש הקשה קצרה על מקש <MODE>: פעם אחת לקבלת P1, פעמיים לקבלת P2, שלוש פעמים לקבלת P3, וארבע פעמים לכיבוי הבקר.

טבלת עזר לביצוע תכנות (דוגמה)

דוגמה	יום	יום פעיל	משך השקייה	זמן התחלה
P1	1	x	0:15	08:00
	2	x		
	3	x		
	4	x		
	5	x		
	6	x		
	7	x		

דוגמה	יום	יום פעיל	משך השקייה	זמן התחלה
P2	1	x	0:15	08:00
	2			
	3	x		
	4			
	5	x		
	6			
	7	x		

דוגמה	יום	יום פעיל	משך השקייה	זמן התחלה	שעה
P3	1	x	0:15	1	08:00
	2	x	0:15	2	13:00
	3		0:15	3	18:00
	4	x			
	5	x			
	6				
	7				

טבלת העזר שלכם לביצוע תכנות


P1	יום	יום פעיל	משך השקייה	זמן התחלה
	1	x		
	2	x		
	3	x		
	4	x		
	5	x		
	6	x		
	7	x		

P2	יום	יום פעיל	משך השקייה	זמן התחלה
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

P3	יום	יום פעיל	משך השקייה	זמן התחלה	שעה
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				

תצוגת הבקר במצב פעולה רגילה

שעון זמן אמת
היום הנוכחי (מהבהב)
תוכנית הפעלה פעילה (נבחרת)
(P1, P2, P3 או כבוי OFF).

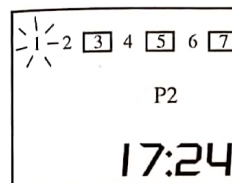

מידע טכני

תחום הספיקה: 25-7,000 ליטרים לשעה.
לחץ עבודה מינימלי: 0.2 אטמ'.
לחץ עבודה מקסימלי: 10 אטמ'.
כבל חשמלי של הברז: 0.6 מ', מחובר לבקר.
ניתן להרחיק את הבקר מהמגופית עד למרחק של
100 מ'. (קוטר הכבל 1.0 מ"מ).
הבקר אקווא פרו תואם גם לברז חשמלי DC (אקוונט)
בקטרים "11.5"-2.
סוג זכרון: פלאש.
טמפרטורת פעולה: 0°C עד 50°C.
טמפרטורת איחסון: 10°C - עד 60°C.

אחריות

נטפים שומרת לעצמה את הזכות
לבצע בכל עת שינויים או תכנון
מחדש של המוצרים, המחירים
ותכולת האחריות שלה, מבלי
שפעולות אלו ייצרו מחויבות
כלשהי מצדה בגין התיישנות
שתיגרם למלאי החלפים או
המוצרים המצוי בידי הלקוחות.
מדיניות זו של היצרן בנושא
האחריות עשויה להיות מיושמת
באופנים שונים במדינות שונות.

לקבלת מידע נוסף נא לפנות
למפיץ נטפים באזורכם או לפנות
לטל. 08-6473111
פקס. 08-6420098
דואר אלקטרוני:
postmaster@netafim.com

נטפים אחראית לכך שמוצריה
יהיו נקיים מפגמים בחומרים
ובטיב העבודה למשך תקופה של
שנה אחת (1) מתאריך
האספקה. אחריות זו אינה תקפה
במקרה שהציוד לא הופעל או
לא הותקן תוך הקפדה מוחלטת
על האמור במפרטים ובמדריך
למשתמש. כמו כן, האחריות
אינה חלה על תקלות שנגרמו
ע"י מכות ברק, או על נזקים
שנגרמו כתוצאה מטמפרטורת
קיפאון או פגיעות מכניות (למשל
פגיעה של מכסחות דשא).
נטפים לא תישא באחריות
לנזקים עקיפים, או תוצאתיים
הנובעים מהפעלת הציוד. כדי
להנות מכיסוי האחריות, על
הלקוחות להחזיר את החלקים
הפגומים למפיץ נטפים הקרוב
אליהם.

070609WTS1M0044HEB

P3

נטפים 

www.netafim.com