


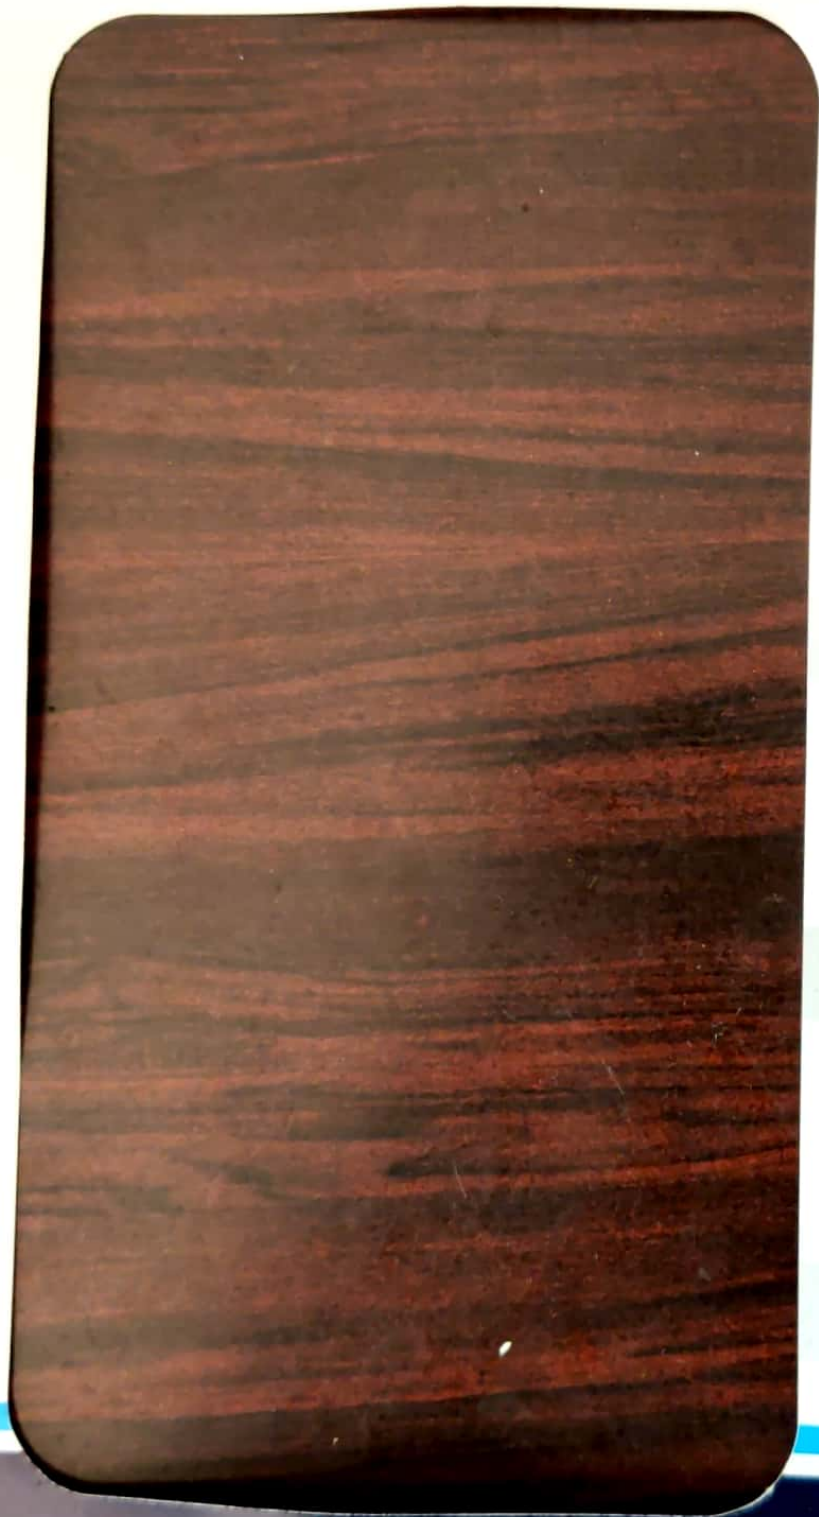

טיימר דיגיטלי לדוד



24/7

להתקנה
תחת הטיח



לכיוון יעיל של
7 ימים 24 שעות



20 תוכניות
לכיבוי והפעלה כל 1-דקה



צג דיגיטלי ייחודי

3 שנות אחריות



טיימר דיגיטלי עם 20 תוכניות שונות לכיבוי והדלקה

אידיאלי לחסכון בחשמל • כולל נורת ביקורת • נוח לכיוון והפעלה • כיבוי והפעלה החל מ-1 דקה

הוראות הפעלה:

הקש מספר תוכנית הפעלה,
יום בשבוע, שעה, משך זמן
הפעלה והעבר למצב AUTO
לפי הוראות הפעלה המצורפות.

מפרט טכני:

- מתח הפעלה:
- 250V~50Hz 16A Max
- לשימוש פנימי בלבד,
- טמפרטורת פעולה
- מ 0 עד 50 מעלות צלסיוס



בהתאם לחוק החשמל:

עבודות חשמל חייבות
להתבצע על ידי
חשמלאי מוסמך.

SAYNET

היבואן: סאינט לקת בע"מ
www.saynet.co.il
כתובת: פארק שחק
טל: 04-6350680
שם היצרן: אומגה
ארץ היצור: סין

Model: OM-Tis-42D



תקו אירופאי





טיימר דיגיטלי לדוד

24/7

להתקנה תחת הטיח



לכיווןן יעיל של
7 ימים 24 שעות



לכיווןן יעיל של
7 ימים 24 שעות



20 תוכניות
לכיבוי והפעלה כל 1-דקה



20 תוכניות
לכיבוי והפעלה כל 1-דקה



צג דיגיטלי יידיותי



צג דיגיטלי יידיותי



צג דיגיטלי יידיותי

3 שנות אחריות

Model: OM-Tis-42D






תקן אירופאי:
טוֹד

בהתאם לחוק החשמלי:
עבודות חשמל חייבות להתבצע
על ידי חשמלאי מוסמך.



**לחצן איפוס
להגדרות יצרן**

מתג דו קוטבי
שים לב: גם כאשר המתג סגור
(במצב 0) השעון מקבל מתח
ושומר על השעה

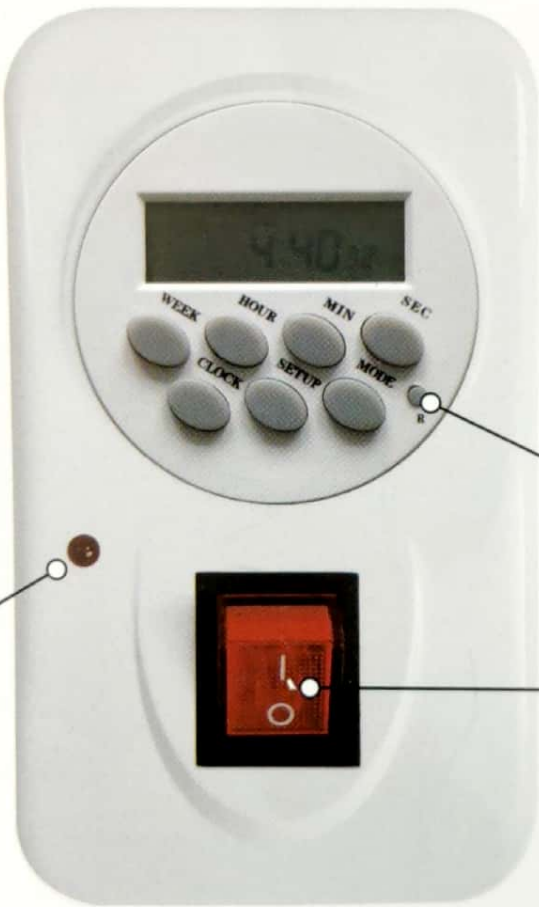

● לחצן "CLOCK" לחצן להגדרת הזמנים

● לחצן "MODE" לחצן מצבי מפסק. On, Off, Timer-off.

● לחצן "SET UP" לחצן ל 20 תוכניות כיבוי והפעלה

● לחצן "WEEK" לחצן להגדרת ימים בשבוע


● לחצן "HOUR" לחצן להגדרת שעות

● לחצן להגדרת דקות

● לחצן "SEC" לחצן לא פעיל

**נורת הסיומו דולקת
כאשר הדוד בפעולה**

תרשים לחיבורים:

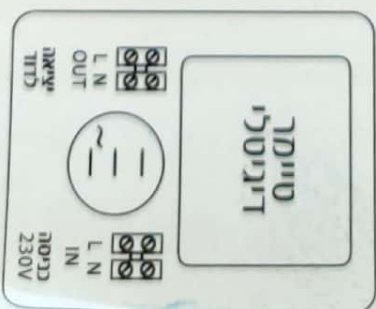


הוראות הפעלה לטיימר דיגיטלי לדוד

לקוח נכבד
תודה שרכשת מוצר זה מחברת סאינט
נא הקפד על הוראות ההפעלה.

קראו את ההוראות בעיון לפני השימוש

יתרונות:

- 24 שעות ו-7 ימים.
- זמן המינימום הוא דקה אחת. ניתן להגדיר 20 תכניות הפעלה וכיבוי מדי יום.
- מקש MODE מאפשר 4 מצבי תאורה.
 1. On דולק קבוע.
 2. Off כבוי קבוע.
 3. Timer-off מצב טיימר כבוי שמבצע את הפעולות השמורות שהגדרנו מראש.
 4. Timer-On מצב טיימר דולק שמבצע את הפעולות השמורות שהגדרנו מראש.

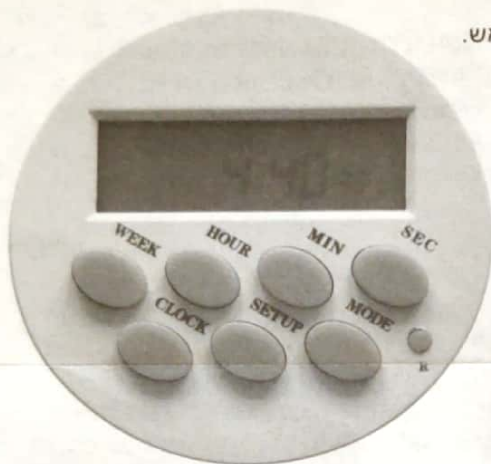

- כולל סוללת גיבוי עד 100 שעות.

הלחצנים

- "CLOCK": מקש מפעיל, יוצא מתפריט ההגדרות.
- "SETUP": מגדיר 20 קבוצות הפעלה וכיבוי.
- "MODE": לחצן מצבי מפסק On, Off, Timer-off.
- "SEC": לא פעיל
- "HOUR": הגדרת השעות.
- "WEEK": הגדרת ימים.
- "MINUTE": הגדרת הדקות.
- "RESET": מאתחל את קבוצות ההפעלה והכיבוי.

השימוש:

הגדרת הזמן:

- לפני השימוש הראשון בטיימר, יש להגדיר תחילה את השעה הנכונה ואת היום הנכון.
- לחצו על המקשים "CLOCK" ועל "HOUR" כדי להגדיר את השעה.
 - לחצו על המקש "HOUR" במשך יותר מ-2 שניות. ניתן להגדיר את השעה במהירות.
 - לחצו על המקשים "CLOCK" ועל "MINUTE" כדי להגדיר את הדקות.
 - לחצו על המקש "MINUTE" במשך יותר מ-2 שניות. ניתן להגדיר את הדקות במהירות.
 - לחצו על המקשים "CLOCK" ועל "WEEK" כדי להגדיר את היום בשבוע.
 - לחצו על המקש "WEEK" במשך יותר מ-2 שניות. ניתן להגדיר את היום במהירות.

הגדרת התכנית

- יש 20 תכניות משולבות אפשריות.
- לחצו על המקש "SETUP" כדי להיכנס למצב הגדרת התכנית.
 - על המסך יוצגו התווים "1" ו-"ON" בצד שמאל.
 - לחצו על המקשים "HOUR", "MINUTE" ו-"WEEK" כדי להגדיר את היום והשעה שבהם תרצו שהטיימר יופעל.
 - לחצו על המקש "SETUP" כדי להגדיר את זמן הכיבוי השעה והיום בשבוע של התכנית המוגדרת כ-"1".
 - לחצו על המקשים "HOUR", "MIN" ו-"WEEK" כדי להגדיר את היום והשעה שבהם תרצו שהטיימר יכבה.
 - במקרה הצורך, לחצו "SETUP" כדי לעבור להגדרת ההפעלה/הכיבוי השניה.
 - בגמר התכנות לחצו על לחצן CLOCK כדי לצאת ממצב תכנות

הוראות הפעלה לטיימר דיגיטלי לדוד

צירופי הגדרת היום בשבוע:

- במצב "הגדרת התכנית" שהוזכר, ניתן להזין בטיימר שילובים רבים של ימות השבוע, כפי שמוצג כאן:
(שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון) (שני) (שלישי) (רביעי) (חמישי) (שישי) (שבת) (ראשון)
(שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי) (שבת, ראשון) (שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת) (שני, רביעי, שישי)
(שלישי, חמישי, שבת) (שני, שלישי, רביעי) (חמישי, שישי, שבת) (שני, רביעי, שישי, שבת) _____
(שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון)

מצבי הפעלת וכיבוי טיימר

- לחצו על אחד המקשים "ON/AUTO/OFF": על המסך יהיה סמן שיציג "ON" או "ON AUTO" או "OFF" או "OFF AUTO".
- לחצו על הסמן עד שיציג "ON": טיימר יציג באופן זמני את המשפט "הפעל את ההגדרה".
- לחצו על הסמן עד שיציג "ON AUTO" או "OFF AUTO": הטיימר יידלק ויכבה במהלך הזמן שהוגדר.
- לחצו על הסמן עד שיציג "OFF": הטיימר יכבה.

פעולות מיוחדות

- לחצו על המקשים "WEEK" ו-"HOUR" בו זמנית. על המסך יוצג "O" בצד ימין: הטיימר נמצא במצב הפעלה/כיבוי אקראי ("RANDOM").
- זמן ההפעלה/הכיבוי של ההגדרות בפועל נע בין 2-32 דקות.
- לחצו על המקשים "HOUR" ו-"MIN" בו זמנית. על המסך יוצג "O" בצד ימין, ולשעה וליום תתווסף שעה אחתכך שהם יעברו לשעון קיץ.
- לחצו על המקשים "HOUR" ו-"MIN" שוב כדי לחזור לשעון חורף.
- הסמל • מופיע כשלא נעשית כל פעולה: הוא יראה בצד ימין של המסך למטה כשהמכשיר במצב האקראי. לא נעשה שימוש במכשיר בזמן כזה.
- רמת הדיוק של טיימר: נצברת סטייה של כ-2 דקות בחודש.

מצבים מיוחדים:

- כאשר טיימר לא נדלק או כבה בהתאם להגדרות, בדקו האם ההגדרות נכונות ושנו אותן במקרה הצורך.
- אם טיימר מתחיל לפעול או כבה לפני הזמן הנכון, ייתכן שהוגדרו כמה תכניות הדלקה וכיבוי.
- יש לבדוק האם ההגדרות נכונות ולשנות אותן במקרה הצורך.
- אם זמני ההדלקה והכיבוי המוגדרים נכונים, אך טיימר עדיין לא פועל היטב, שנו את הגדרת המצב אם נבחרה הגדרה לא נכונה.
- אם מסך התצוגה נותר כבוי אומטושטש, יש לטעון את טיימר.
- אם בוצעו הפעולות שצוינו בסעיף זה ועדיין טיימר לא פועל היטב, צרו קשר עימנו או עם הספק לצורך תיקון.

הערות:

- אסור שרמת המתח החשמלי תהיה גבוהה מרמת המתח המוגדרת למכשיר.
- זהו מוצר חשמלי. אין להשתמש בו כעצוץ לילדים.
- יש להשתמש במוצר זה במקומות סגורים ולוודא שלא יתרטב.
- אין לפרק את טיימר. רק בעלי מקצוע רשאים לתקן אותו.